

Općenito

Ove su informacije prvenstveno namijenjene korisnicima zidnih dovodnika vanjskog zraka (ALD) tvrtke LUNOS. Pretpostavljamo da je uređaje i eventualne dodatne ventilacijske komponente ugradio i pustio u rad kvalificirani stručnjak.

Također pretpostavljamo da je poznato koji su ventilacijski uređaji odnosno dodatne komponente ugrađeni te gdje i kako su priključeni. ALD su pasivni dovodni elementi kroz koje u vaše stambene prostorije ulazi svjež, filtriran vanjski zrak.

Upravljanje i rad

Ovisno o potrebama i razini vlažnosti, ventilatori odvođe istrošeni zrak iz kupaonice, kuhinje, WC-a ili praonice na otvoreno odnosno u odvodne kanale. Ovi ventilatori rade neprekidno i tako stvaraju podtlak. Zahvaljujući tom podtlaku, kroz dovodnike ALD u dnevne sobe, spavaće sobe, dječje sobe i radne prostorije ulazi svjež, filtriran vanjski zrak.

Tipovi uređaja ALD, ALD-SV i ALD-S


Kod dovodnika **ALD**, tri učinkovita zvučnoizolacijska elementa zvjezdastog oblika, zaklopka za regulaciju volumnog protoka, zaštita od tlaka vjetra i učinkoviti filtri osiguravaju da buka, vjetar, lebdeće čestice i insekti ostanu izvan prostora.



ALD-SV sastoji se od četiri prigušivača zvuka zvjezdastog oblika, zaklopke za regulaciju volumnog protoka i perivih trajnih filtara.



ALD-S sastoji se od četiri prigušivača zvuka zvjezdastog oblika i perivih trajnih filtara te je prvi izbor kada su zahtjevi za zvučnom zaštitom posebno visoki.

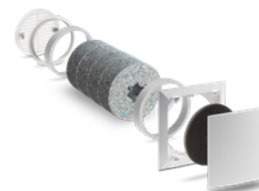

Na pitanja o tipu uređaja može vam odgovoriti instalater, arhitekt ili projektant.

Zamjena filtra

Filtre je potrebno očistiti otprilike svaka tri mjeseca. Skinite poklopac unutarnje maske, izvadite filtar i očistite ga u perilici posuđa ili vodom i deterdžentom za pranje posuđa. Kada se filtar osuši, ponovno ga umetnite u nosač okvira filtra, a poklopac unutarnje maske postavite tako da se učvrsti u položaju „otvoreno”.

Naši perivi filtri mogu se bez poteškoća očistiti četiri do pet puta, nakon čega ih je potrebno zamijeniti. Filtre za pelud možete očistiti samo usisavačem ili ih zamijeniti novima.

Održavanje

Ventilacijske uređaje redovito izvadite iz zida, najkasnije prije i nakon sezone grijanja, te sve površine obrišite vlažnom krpom.

Isključivanje uređaja

Ako su uređaji dulje vrijeme isključeni, zatvorite unutarnje maske i uklonite filtre. Ako uređaji nisu u radu dulje od šest mjeseci, kvalificirani stručnjak treba ih pregledati i servisirati.